

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед монтажом и эксплуатацией оборудования. Сохраните его для дальнейших справок в будущем.

Содержание


Технические характеристики пульта дистанционного управления	02
Эксплуатация пульта дистанционного управления	03
Кнопки и функции	04
Индикация на экране пульта дистанционного управления	07
Инструкция по использованию основных функций	08
Инструкция по использованию дополнительных функций	10

Технические характеристики пульта дистанционного управления


Модель	RG10B11(P2)/BGEF
Номинальное напряжение	3 В (Щелочные батарейки R03/LR03×2)
Дальность действия	8 м
Рабочий диапазон температур	-5 °C ~ +60 °C (+23°F ~ +140°F)

Краткое руководство пользователя


1 ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЙКИ

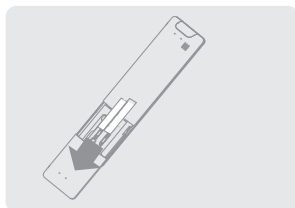


2 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ

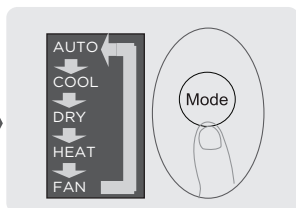


3 УСТАНОВИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ

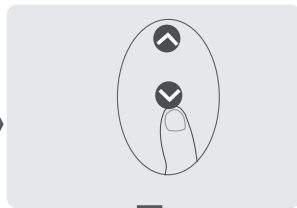


6 НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ

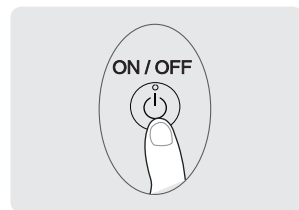

5 НАПРАВЬТЕ ПУЛЬТ НА ВНУТРЕННИЙ БЛОК

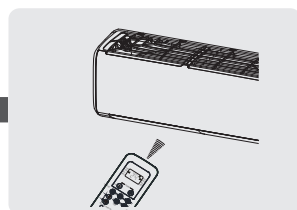

4 УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

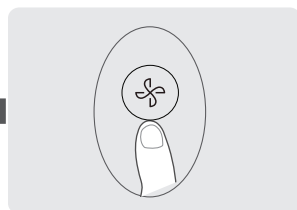

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Подробную информацию о функциях вашего кондиционера см. далее в разделах «Инструкция по использованию основных функций» и «Инструкция по использованию дополнительных функций».

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:


- Фактический дизайн кнопок вашего устройства может слегка отличаться от рисунков в настоящем руководстве.
- Если ваш кондиционер не оснащён какой-либо функцией, при нажатии кнопки данной функции ничего не изменится.
- При наличии различий между руководством по эксплуатации пульта дистанционного управления и руководством по эксплуатации кондиционера всегда ориентируйтесь на описание функций в руководстве по эксплуатации кондиционера.

Эксплуатация пульта дистанционного управления

Установка и замена батареек

Для пульта дистанционного управления требуются 2 батарейки. В зависимости от модели вашего оборудования батарейки могут быть включены или не включены в комплект. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления перед началом эксплуатации.

1. Откройте отсек для батареек, сдвинув вниз крышку с обратной стороны пульта ДУ.
2. Вставьте батарейки в пульт ДУ, соблюдая полярность: положительный конец батарейки должен быть сопоставлен с положительным выводом в отсеке (+), а отрицательный конец батарейки – с отрицательным выводом в отсеке (-).
3. Закройте крышку отсека для батареек.

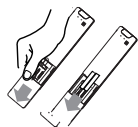

Дистанционное управление

- Прямые солнечные лучи могут препятствовать отправке сигнала с пульта ДУ на ИК-приёмник кондиционера.
- При эксплуатации направьте пульт непосредственно на ИК-приёмник кондиционера, при этом между ними не должно быть посторонних предметов, блокирующих отправку сигнала.
- Если сигнал, отправленный с пульта ДУ кондиционера, попадёт на какое-либо постороннее устройство, переставьте данное устройство в другое место или обратитесь за помощью к дилеру.

Утилизация батареек

- Не утилизируйте батарейки вместе с несортированными бытовыми отходами. Соблюдайте требования органов местного самоуправления вашего населённого пункта в отношении утилизации батареек.
- Под символом утилизации вы также можете увидеть буквенное обозначение химического элемента, содержащегося в батарейках. Данное обозначение указывает на то, что в состав батареек входит тяжёлый металл с повышенной концентрацией. Например, свинец (Pb): $>0.004\%$.



Электроприборы и использованные батарейки подлежат сдаче в специализированное учреждение

по сбору и переработке электрических приборов. Если электроприборы и батарейки выбрасываются на свалку, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и оказаться в составе пищевых продуктов, нанося вред экологии и здоровью.

Использование батареек

Для оптимальной работы устройства соблюдайте следующие рекомендации:

- Не используйте совместно старые и новые батарейки или батарейки разных типов.
- Не оставляйте батарейки внутри пульта, если вы не планируете использовать его более 2 месяцев.

Примечания по использованию пульта дистанционного управления

На устройство могут распространяться требования местных государственных норм.

- В Канаде оно должно соответствовать CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В США данное устройство отвечает требованиям части 15 Правил Федерального агентства по связи. Работа устройства удовлетворяет следующим двум условиям:


- (1) Данное устройство не может создавать помех;
- (2) Данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе устройства.

Данное оборудование было испытано и признано соответствующим пределам для цифровых устройств Класса В согласно части 15 Правил Федерального агентства по связи. Данные пределы предназначены для того, чтобы обеспечить защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование образует, использует и может излучать радиочастотную энергию, а также создавать вредные помехи радиосвязи в случае неправильной установки и эксплуатации. Однако не гарантируется, что помехи не возникнут в определённых условиях установки. Если данное оборудование создаёт помехи, вредные для приёма сигналов радио или телевидения, что можно определить путём включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, приняв следующие меры:

- Перенаправьте или переместите в другое место приёмную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником.
- Подключите оборудование и приёмник отдельно друг от друга к различным электрическим цепям.
- Обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированным специалистам по радио/телевидению.
- Любые изменения оригинальных настроек и конструкции устройства, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права использовать оборудование.

Кнопки и функции

Перед началом эксплуатации кондиционера ознакомьтесь с кнопками и функциями пульта ДУ. Далее приведено описание кнопок и функций пульта ДУ. Инструкции по управлению кондиционером приведены в разделе **«Инструкция по использованию основных функций»** настоящего руководства.

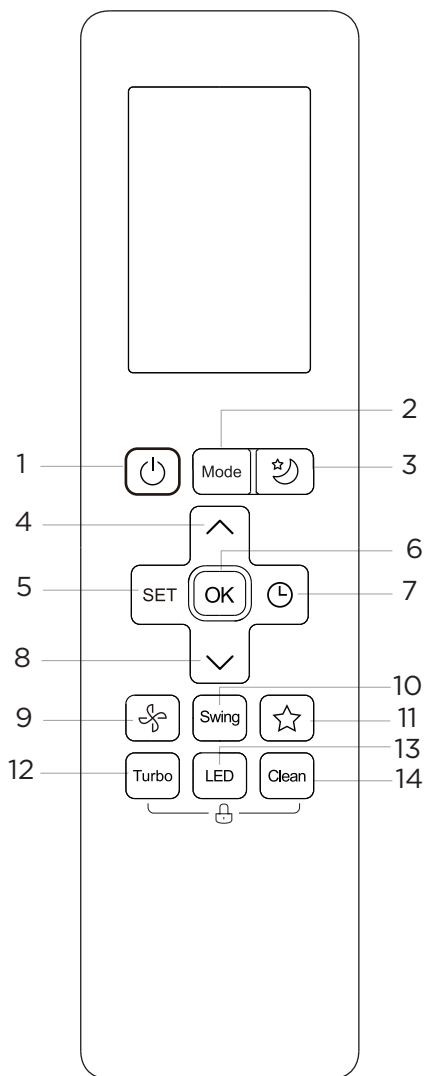

Модель: RG10B11(P2)/BGEF

No.1		Кнопка включения/выключения кондиционера.
No.2		Режим работы: «Auto» («Авто») > «Cool» («Охлаждение») > «Dry» («Осушение») > «Heat» («Обогрев») > «Fan» («Вентиляция»). Примечание: Режим «Heat» («Обогрев») недоступен для блоков, работающих только в режиме охлаждения.
No.3		Функции «Eco»/«Gear»: Режим «ECO» > Функция «Gear» (75%) > Функция «Gear» (50%) > Предыдущий настроенный режим > «ECO»
No.4		Кнопка «Вверх»: Кнопка для повышения значения температуры с шагом 1 °C (1 °F). Максимальное значение температуры: +30 °C (+86 °F). Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «Вверх» и «Вниз» для переключения температурной шкалы - с градусов Цельсия (°C) на градусы Фаренгейта (°F) и наоборот.
No.5		Кнопка «SET»: Ионизатор воздуха «Fresh»* > Режим сна «Sleep» > Функция отслеживания температуры «Follow me» > Режим «AP»* [*]: Только у некоторых моделей
No.6		Кнопка «OK»: Используется для подтверждения выбора функции
No.7		TIMER: Настройка автоматического включения или выключения блока по таймеру.
No.8		Кнопка «Вниз»: Кнопка для понижения значения температуры с шагом 1 °C (1 °F). Минимальное значение температуры: +16 °C (+60 °F).
No.9		Скорость вращения вентилятора: Авто > 20% > 40% > 60% > 80% > 100%. Нажмите кнопку регулировки температуры «Вверх» или «Вниз» для повышения/понижения скорости вращения вентилятора с шагом 1%.
No.10		Кнопка «SWING»: Включает/выключает функцию качания жалюзи вверх-вниз. Нажмите данную кнопку и удерживайте в течение 2 секунд для включения автоматического качания жалюзи вверх-вниз(доступно для некоторых моделей).
No.11		Защита от прямого воздушного потока «Breeze Away»: Данная функция предназначена для защиты присутствующих в помещении людей от прямого контакта с холодным воздушным потоком. Примечание: Данная функция доступна только в режимах «Cool» («Охлаждение»), «Fan» («Вентиляция») и «Dry» («Осушение»).
No.12		Функция «Turbo»: Позволяет достичь заданного значения температуры за короткое время.
No.13		Кнопка «LED»: Включает/выключает LED-дисплей и звуковые сигналы.
No.14		Кнопка «Clean»: Используется для включения/выключения Функции самоочистки или Функции активной очистки (Только у некоторых моделей).
No.15		Блокировка: Одновременно нажмите кнопки «Turbo» и «Clean» и удерживайте в течение 5 секунд для блокировки клавиатуры. Повторно нажмите данные кнопки и удерживайте в течение 2 секунд для разблокировки.

Описание		Модель: RG10B11(P2)/BGEF
No.1		Кнопка включения/выключения
No.2		Режим работы: «Auto» («Авто») > «Cool» («Охлаждение») > «Dry» («Осушение») > «Heat» («Обогрев») > «Fan» («Вентиляция»). Примечание: Режим «Heat» («Обогрев») недоступен для блоков, работающих только в режиме охлаждения.
No.3		Режим сна «Sleep»: Экономит электроэнергию во время вашего сна.
No.4		Кнопка «Вверх»: Кнопка для повышения значения температуры с шагом 1 °C (1 °F). Максимальное значение температуры: +30 °C (+86 °F). Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «Вверх» и «Вниз» для переключения температурной шкалы - с градусов Цельсия (°C) на градусы Фаренгейта (°F) и наоборот.
No.5		Кнопка «SET»: Ионизатор воздуха «Fresh»* > Функция отслеживания температуры «Follow me» > Режим «AP»* [*]: Только у некоторых моделей
No.6		Кнопка «OK»: Используется для подтверждения выбора функции
No.7		TIMER: Настройка автоматического включения или выключения блока по таймеру.
No.8		Кнопка «Вниз»: Кнопка для понижения значения температуры с шагом 1 °C (1 °F). Минимальное значение температуры: +16 °C (+60 °F).
No.9		Скорость вращения вентилятора: При повторном нажатии данной кнопки скорость вращения вентилятора будет переключаться в следующей последовательности: Авто > Низк. > Сред. > Выс.
No.10		Кнопка «SWING»: Включает/выключает функцию качания жалюзи вверх-вниз. Нажмите данную кнопку и удерживайте в течение 2 секунд для включения автоматического качания жалюзи вверх-вниз(доступно для некоторых моделей).
No.11		Кнопка «SHORTCUT» («БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ»): Кнопка для быстрого возврата к вашим настройкам.
No.12		Кнопка «Boost»: Позволяет достичь заданного значения температуры за короткое время.
No.13		Кнопка «LED»: Включает/выключает LED-дисплей и звуковые сигналы.
No.14		Кнопка «Clean»: Используется для включения/выключения Функции самоочистки или функции активной очистки (Только у некоторых моделей).
No.15	Turbo Clean   Блокировка: Одновременно нажмите кнопки «Turbo» и «Clean» и удерживайте в течение 5 секунд для блокировки клавиатуры. Повторно нажмите данные кнопки и удерживайте в течение 2 секунд для разблокировки.	

Индикация на экране пульта дистанционного управления

Информация на экране отображается после включения питания пульта дистанционного управления.

The diagram shows a remote control screen with the following sections:

- Top Row:** Icons for protection from direct airflow, active ionization, ionizer lamp, sleep mode, temperature tracking, wireless control, and low battery warning.
- Mode Row:** Icons for AUTO, COOL, DRY, HEAT, and FAN modes.
- Temp/Timer Row:** A large digital display for temperature and a smaller one for timer, with ON/OFF buttons.
- Bottom Row:** Icons for fan speed, horizontal blinds, vertical blinds, and a Turbo function.

Защита от прямого воздушного потока «Breeze away»*

Функция активной очистки

Ионизатор воздуха/Ф-лампа*

Режим сна «Sleep»

Функция отслеживания температуры «Follow me»

Беспроводное управление

Низкий заряд батареек (мигает)

[*]: Только у некоторых моделей

Режимы работы: Отображается текущий режим работы

«AUTO» («АВТО») «COOL» («ОХЛАЖДЕНИЕ») «DRY» («ОСУШЕНИЕ») «HEAT» («ОБОГРЕВ») «FAN» («ВЕНТИЛЯЦИЯ»)

Индикатор передачи сигнала с пульта ДУ на внутренний блок

Режим «ECO»*

Функция «Gear»*

Индикатор Таймера включения

Индикатор Таймера выключения

Функция блокировки

Бесшумный режим

Индикация значения температуры, времени включения/выключения по таймеру и скорости вращения вентилятора. По умолчанию отображается значение температуры, скорость вращения вентилятора или настройка таймера отображаются после активации таймера включения/выключения.

[*]: Только у некоторых моделей

Скорость вращения вентилятора: Для модели RG10A34(P2S)/BGEF

Авто	Сверхнизк.	Низк.	Сред.	Выс.
Icon: 8 bars	Icon: 2 bars	Icon: 4 bars	Icon: 6 bars	Icon: 8 bars
1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

Скорость вращения вентилятора: Для модели RG10B11(P2)/BGEF

Низк.	Сред.	Выс.	Авто
Icon: 4 bars	Icon: 6 bars	Icon: 8 bars	Icon: 10 bars

ПРИМЕЧАНИЕ: В режимах «Auto» («Авто») и «Dry» («Осушение») регулировка скорости вращения вентилятора недоступна.

Индикатор качания горизонтальных жалюзи

Индикатор автоматического качания вертикальных жалюзи

Функция «Turbo»

A Не отображается во время фактической эксплуатации

B Отображается при переключении пульта ДУ с сигнала A на сигнал B.

А

B

Примечание:

Все указанные выше индикаторы носят иллюстративный характер. Всегда ориентируйтесь на внешний вид фактических индикаторов во время эксплуатации вашего оборудования.

Инструкция по использованию основных функций




ПРИМЕЧАНИЕ

Перед эксплуатацией убедитесь, что кондиционер подключён к сети электропитания.

Режим «AUTO» («АВТО»)

Нажмите кнопку «MODE» и выберите режим «AUTO» («АВТО»).



Установите необходимую температуру с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз».



Включите кондиционер, нажав кнопку питания.




ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В режиме «AUTO» («АВТО») кондиционер будет автоматически переключать режимы «COOL» («ОХЛАЖДЕНИЕ»), «FAN» («ВЕНТИЛЯЦИЯ») и «HEAT» («ОБОГРЕВ») в соответствии с установленной температурой.
2. В режиме «AUTO» («АВТО») настройка скорости вращения вентилятора недоступна.

Режимы «COOL» («ОХЛАЖДЕНИЕ») и «HEAT» («ОБОГРЕВ»)

Нажмите кнопку «MODE» и выберите режим «COOL» («ОХЛАЖДЕНИЕ») или «HEAT» («ОБОГРЕВ»).



Установите необходимую температуру с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз».



Установите необходимую скорость вращения вентилятора, нажав кнопку «FAN SPEED».




Включите кондиционер, нажав кнопку питания.



Режим «DRY» («ОСУШЕНИЕ»)

Нажмите кнопку «MODE» и выберите режим «DRY» («ОСУШЕНИЕ»).



Установите необходимую скорость вращения вентилятора, нажав кнопку «FAN SPEED».



Включите кондиционер, нажав кнопку питания.



Нажмите кнопку «MODE» и выберите режим «FAN» («ВЕНТИЛЯЦИЯ»).



Установите необходимую скорость вращения вентилятора, нажав кнопку «FAN SPEED».



Включите кондиционер, нажав кнопку питания.



ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме «FAN» («ВЕНТИЛЯЦИЯ») настройка температуры недоступна, и поэтому на экране пульта ДУ значение температуры не отображается.


Настройка функции «TIMER» («ТАЙМЕР»)

Функция «TIMER» («ТАЙМЕР») предназначена для настройки времени, по истечении которого кондиционер автоматически включится или выключится.

Настройка таймера включения («TIMER ON»)

Нажмите кнопку «TIMER ON» для настройки времени включения кондиционера по таймеру.


С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» настройте необходимое время, по истечении которого кондиционер будет автоматически включён. Направьте пульт ДУ на внутренний блок и подождите 1 секунду для активации таймера включения.

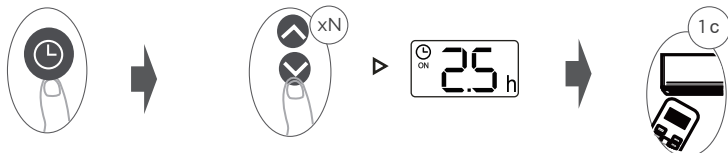

Настройка таймера выключения («TIMER OFF»)

Нажмите кнопку «TIMER OFF» для настройки времени выключения кондиционера по таймеру.

С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» настройте необходимое время, по истечении которого кондиционер будет автоматически выключен. Направьте пульт ДУ на внутренний блок и подождите 1 секунду для активации таймера выключения.

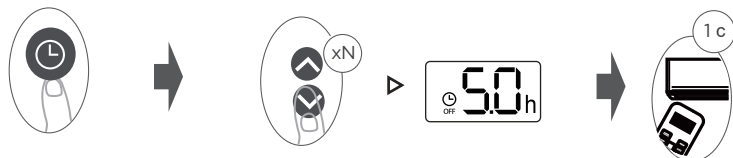


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. “x N” означает, что вы можете нажимать кнопку необходимое количество раз, пока не установится необходимое значение.
2. Во время настройки таймера включения («TIMER ON») или таймера выключения («TIMER OFF») при каждом нажатии кнопок «Вверх» и «Вниз» значение времени будет соответственно увеличиваться или уменьшаться с шагом 30 мин, пока настройка не достигнет 10 часов. Далее с 10 до 24 часов значение времени будет увеличиваться или уменьшаться с шагом 1 час. Например, при нажатии 5 раз будет установлено значение 2,5 ч, а при нажатии 10 раз - 5 ч. По достижении 24 часов таймер будет сброшен на 0.0 и отключён.
3. Для отключения функции таймера включения или таймера выключения установите значение времени на 0.0 ч.

Настройка таймера включения и выключения (образец)


Обратите внимание, что периоды времени, устанавливаемые для двух таймеров, означают периоды в часах, отсчитываемые с текущего момента. Перед настройкой проверьте текущее время на часах, а также убедитесь, что время включения и время выключения кондиционера по таймеру не пересекаются во избежание сбоя.

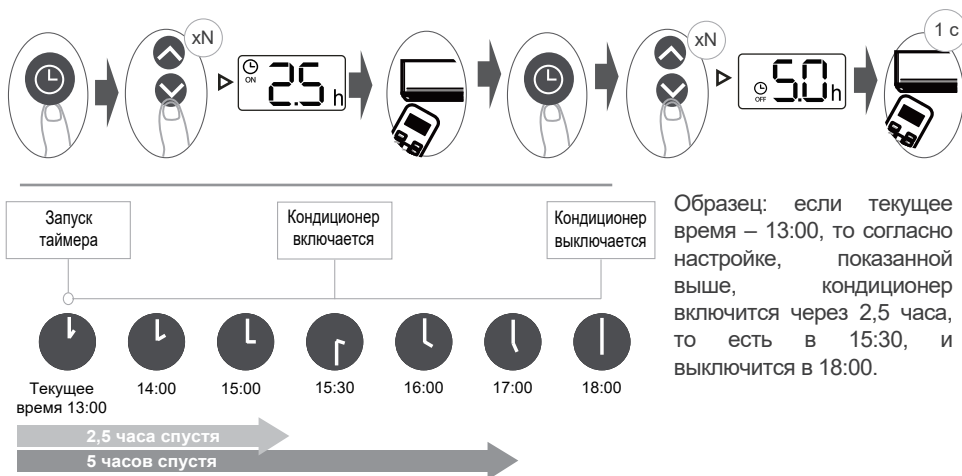

Инструкция по использованию дополнительных функций


Функция качания жалюзи «SWING»

Нажмите кнопку качания жалюзи «SWING»

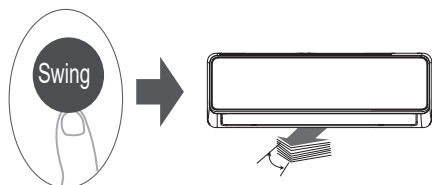


При нажатии кнопки «Swing» горизонтальные жалюзи начнут автоматически двигаться вверх-вниз. Повторно нажмите кнопку для отключения качания жалюзи.

Настройка направления воздушного потока

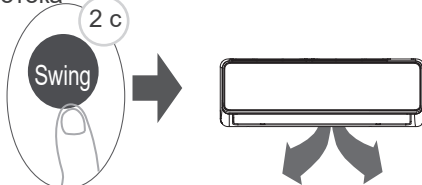

Нажмите кнопку «Swing» и удерживайте её в течение 2 секунд для активации функции автоматического качания вертикальных жалюзи (Только у некоторых моделей).

Направление воздушного потока

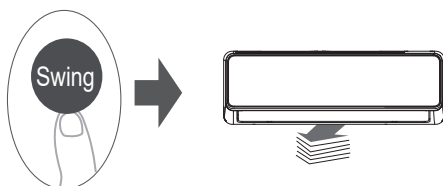

При продолжительном нажатии данной кнопки можно выбрать из пяти направлений воздушного потока. При каждом нажатии кнопки лопасть жалюзи выполняет поворот на определённый угол. Продолжайте нажимать кнопку, пока не установится желаемое направление воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда блок выключен, нажмите и удерживайте в течение 1 секунды комбинацию кнопок «MODE» и «SWING», и лопасть жалюзи выполнит поворот под определённым углом, обеспечивающим удобный доступ к внутренним частям кондиционера для возможности выполнения очистки.

(Только у некоторых моделей).

Кнопка «LED DISPLAY»



Нажмите данную кнопку для включения и выключения светодиодной индикации на кондиционере.



Нажмите данную кнопку для включения и выключения светодиодной индикации на кондиционере.

После нажатия и удержания данной кнопки в течение 5 секунд внутренний блок отобразит фактическую температуру в помещении. После повторного нажатия и удержания данной кнопки в течение 5 секунд произойдёт возврат к стандартной индикации установленной температуры.

Бесшумный режим



Продолжайте нажимать кнопку «Fan» («Вентиляция») более 2 секунд, чтобы активировать/отключить Бесшумный режим (доступно для некоторых моделей).

Обратите внимание, что при снижении частоты вращения ротора компрессора снижается холодопроизводительность кондиционера. Для отключения бесшумного режима нажмите одну из кнопок: кнопка включения/выключения, «Mode», «Sleep», «CoolFlash», «Gear» или «Breeze away».

Функция «FP»



Кондиционер будет работать с высокой скоростью вращения вентилятора (при включённом компрессоре) при автоматически установленном значении температуры +8 °C/+46 °F.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только для моделей, оснащённых тепловым насосом.

Для активации функции «FP» нажмите кнопку, показанную на рисунке, дважды в течение одной секунды в режиме «HEAT» («ОБОГРЕВ») при установленной температуре +16°C/+60°F.

Для отключения данной функции нажмите кнопку «On/Off», «Sleep», «Mode», «Fan» или одну из кнопок регулировки температуры «Вверх» или «Вниз».

Функция «Turbo»

Нажмите кнопку «Turbo»

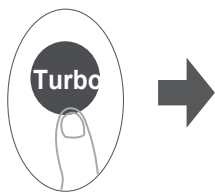

Когда вы выбираете функцию «Turbo» в режиме «COOL» («ОХЛАЖДЕНИЕ»), блок будет дуть холодным воздухом с максимальной силой ветра, чтобы ускорить процесс охлаждения.

Когда вы выбираете функцию «Turbo» в режиме «HEAT» («ОБОГРЕВ»), для блоков с электрическими нагревательными элементами активируется электрический нагреватель и запускается процесс обогрева (доступно для некоторых моделей).

Для блоков с электрическими нагревательными элементами активируется электрический нагреватель и запускается процесс обогрева.

Режим сна «Sleep» (Для модели RG10B11(P2)/BGEF)



ПРИМЕЧАНИЕ: Режим сна «Sleep» недоступен в режимах «Fan» («Вентиляция») и «Dry» («Осушение»). Режим сна «Sleep» предназначен для снижения потребления электроэнергии во время вашего сна, когда для поддержания комфортного уровня температуры в помещении не требуется работа кондиционера на максимальной мощности с прежними настройками температуры. После активации режима сна «Sleep» больше не нужны дополнительные настройки в течение ночи - кондиционер самостоятельно установит оптимальную температуру в помещении и скорость вращения вентилятора для обеспечения максимально комфортной среды в помещении, пока вы спите. Нажмите кнопку «Sleep» в режиме «Cool» («Охлаждение»), после чего блок повысит температуру на 1 °C (2 °F) через 1 час и далее ещё на 1 °C (2 °F) через ещё 1 час.

Нажмите кнопку «Sleep» в режиме «Heat» («Обогрев»), после чего блок понизит температуру на 1 °C (2 °F) через 1 час и далее ещё на 1 °C (2 °F) через ещё 1 час.

Скорость вращения вентилятора можно отрегулировать в режимах «Cool»/«Heat». В режиме «Auto» («Авто») скорость вращения вентилятора фиксированная, и её нельзя изменить.


Режим сна «Sleep» автоматически выключится через 8 часов после активации.

Функция быстрого вызова настроек «SHORTCUT» (Для модели G10B11(P2)/BGEF)





Нажмите кнопку «SHORTCUT» на включённом пульте ДУ, и система выполнит автоматический возврат к предыдущим настройкам, включая режим работы, установленную температуру, скорость вращения вентилятора и режим сна «SLEEP» (если он был ранее активирован).

Нажмите кнопку «SHORTCUT» и удерживайте её более 2 секунд, и система выполнит автоматическое восстановление текущих настроек, включая режим работы, установленную температуру, скорость вращения вентилятора и режим сна «SLEEP» (если он был ранее активирован).

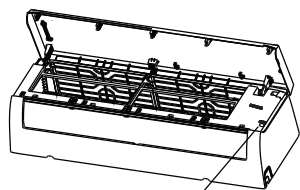

Кнопка ручного управления

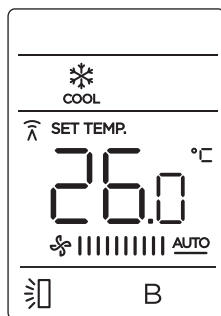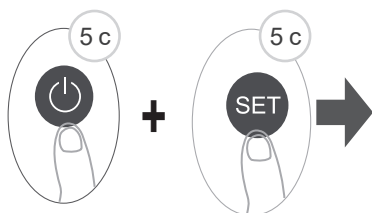

Примечание: Чтобы пульт ДУ управлял только одним кондиционером при наличии поблизости другого кондиционера, во избежание конфликта между ними настройте сигналы А и В для них.


По умолчанию кондиционер настроен на сигнал А. Пульт ДУ не отображает сигнал А, кондиционер только получает данный сигнал от пульта.

Если вам необходимо настроить пульт на сигнал В, выполните следующие действия:

1). Откройте фронтальную панель кондиционера. Нажмите кнопку ручного управления один раз для активации режима принудительного охлаждения (Подробную информацию см. в Руководстве по монтажу и эксплуатации вашей модели кондиционера), после чего на панели индикации внутреннего блока отобразится надпись «FC» (Принудительное охлаждение).

2). Направьте пульт ДУ непосредственно на приёмник внутреннего блока, одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки включения/выключения и «SET». Теперь пульт ДУ может переключиться на сигнал В, и на его дисплее отобразится соответствующий индикатор «В». Далее будет выполнен выход из режима принудительного охлаждения, и вы можете установить необходимый режим с помощью пульта ДУ.

Примечание: После настройки сигнала В на пульте ДУ даже в случае сбоя электропитания сигнал В будет восстановлен. Переключение обратно на сигнал А возможен путём одновременного нажатия и удержания в течение 5 секунд кнопок включения/выключения и «SET».

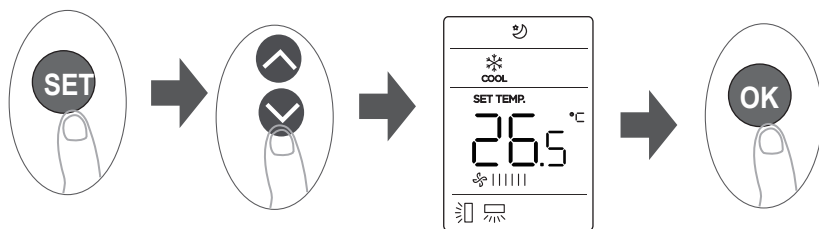

- Нажмите кнопку «SET» для входа в меню настройки функций, после чего выберите необходимую функцию, нажимая кнопку «SET» или кнопки «Вверх» и «Вниз». Как только индикатор выбранной функции начнёт мигать на дисплее, нажмите кнопку «OK» для подтверждения выбора.
- Для отключения активированной функции выполните те же действия.
- При каждом нажатии кнопки «SET» функции будут переключаться в следующем порядке:

Ионизатор воздуха «Fresh»* () Режим сна «Sleep» () Функция отслеживания температуры «Follow me» () Режим «AP»* ()

[*]: Только у некоторых моделей. Если ваш пульт ДУ оснащён кнопкой Ионизатора воздуха «Fresh», вы не сможете выбрать данную функцию путём нажатия кнопки «SET».

Ионизатор воздуха/УФ-лампа (доступно для некоторых моделей)

После активации данной функции на блоке включится ионизатор воздуха или УФ-лампа - в зависимости от модели кондиционера. При наличии обеих функций они будут активированы одновременно для обеззараживания воздуха в помещении.

Режим сна «Sleep»

Режим сна «Sleep» предназначен для снижения потребления электроэнергии во время вашего сна, когда для поддержания комфортного уровня температуры в помещении не требуется работа кондиционера на максимальной мощности с прежними настройками температуры. После активации режима сна «Sleep» больше не нужны дополнительные настройки в течение ночи - кондиционер самостоятельно установит оптимальную температуру в помещении и скорость вращения вентилятора для обеспечения максимально комфортной среды в помещении, пока вы спите.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим сна «SLEEP» недоступен в режимах «FAN» и «DRY» («ОСУШЕНИЕ»).

Функция отслеживания температуры «Follow me»

При активации функции «Follow me» на экране пульта ДУ отображается фактическая температура, измеренная в месте его нахождения в текущий момент. Данные о температуре будут отправляться с пульта ДУ на внутренний блок с трёхминутным интервалом до тех пор, пока вы не отключите функцию «Follow me» повторным нажатием соответствующей кнопки.

При использовании режимов «AUTO» («АВТО»), «COOL» («ОХЛАЖДЕНИЕ») или «HEAT» («ОБОГРЕВ») измерение температуры окружающей среды с пульта ДУ (а не с самого внутреннего блока) позволит кондиционеру оптимизировать температуру вокруг вас и обеспечить максимальный комфорт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите «Turbo» и удерживайте кнопку в течение 7 секунд, чтобы активировать/отключить функцию сохранения в памяти устройства настроек функции «Follow me».

- Если функция запоминания активирована, на дисплее в течение 3 секунд будет отображаться надпись «On».
- Если функция запоминания отключена, на дисплее в течение 3 секунд будет отображаться надпись «OF».
- После активации функции запоминания при нажатии кнопки «ON/OFF», переключении режимов работы или сбоях электропитания функция «Follow me» не будет отключена.

Режим «AP» (доступно для некоторых моделей)

Режим «AP» предназначен для настройки беспроводной сети («AP» – Точка доступа). Для выбора режима «AP» и настройки беспроводной сети нажмите кнопку «SET». Если данная функция недоступна на текущей модели устройства, для входа в режим «AP» повторно нажимайте кнопку «LED» 7 раз в течение 10

Конструкция и технические характеристики оборудования подлежат изменению без предварительного уведомления в целях улучшения качества продукции. Подробную информацию Вы можете получить у дистрибьютора или производителя.

CR340-RG10A34-B11(P2)
16117000A48780
2025.12.06